DUKA BOJE

CANA ELECTRICA
(Traducere din engleza)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CARACTERISTICI PRODUS

1. AC: 220-240 V; Hr: 50 Hz; Putere: 2000-2400 W; Capacitate: 1,7 l. Consumul de energie în regim aștepprate: max. 1,0 W;
2. Încălzirea poate fi controlata; moduri de încălzire de la 70°C, 80°C, 90°C și 100°C;
3. Păstrare de temperatura inteligentă cu moduri 70°C, 80° și 90°C
4. Șase butoane cu senzor +6LED țeava luminoasă + signal pentru indicare operațiunii.
5. Buton START/CANCEL (START / STOP): Pentru start/ stop încălzirii.

6. Buton HOLD TEMP (MENȚINEREA TEMPERATURII): Pentru pornire sau oprire cu funcție pentru păstrarea temperaturii.
7. Buton pentru temperatura apei 70°C - 100°C: Pentru selectarea temperaturii din 70°C, 80°C, 90°C sau 100°C.

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. 1. Înainte de utilizare, verificați mai întâi dacă tensiunea necesară pentru cana electrica corespunde cu cea care vă este furnizată. Dacă există o discrepanță, nu utilizați produsul pentru a evita potențiale incidente.
2. Vă rugăm să așezați produsul pe o suprafața dreaptă ca să evitați riscul de răsturnare care poate provoca incident. În timpul utilizării ștecherul trebuie să fie băgat bine în contact.
3. Vă rugăm să alegeți capacul potrivit. Aparatul are capac pentru apa (Figura 1) și capac pentru ceai (Figura 2).
4. Aparatul are dispozitiv pentru oprirea automata atunci când nu are apă, datorită căruia se evita un potențial incident.
5. 5. Dacă tot lichidul fierbe în timpul utilizării, deconectați mai întâi aparatul și adăugați cantitatea necesară de apă rece pentru a răci baza electrică fierbinte și pentru a reseta dispozitivul de închidere. Când utilizați aparatul pentru prima dată, încălziți apă și turnați-o, după care puteți utiliza aparatul în mod normal.
6. În baza cănii sunt șase luminițe, care arata temperatură selectată (70°C, 80°C, 90°C sau 100°C) și indica funcțiile pentru păstrarea căldurii și pornirea alimentării.
7. 7. Filtrul de ceai detașabil poate fi dezasamblat folosind o metodă specială de dezasamblare conform marcajului de demontare (Figura 3).

Фигура 1

Фигура 2

Фигура 3
Отворено – Затворено

PREZENTARE GENERALĂ A ULCIORULUI ȘI A BAZEI

Figura 4

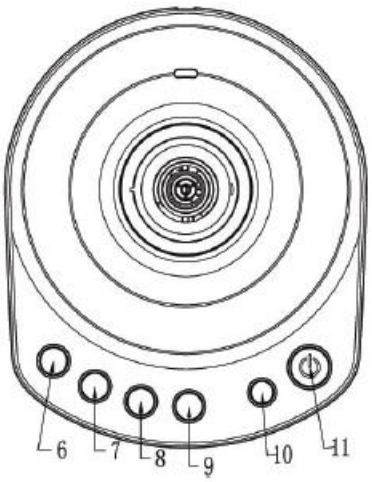

Figura 5

1 – Gât scurgere
2 – Capac
3 – Mâner
4 – Corp sticla
5 – Baza

6, 7, 8, 9 – Buton pentru selectarea temper
10 – Buton pentru păstrarea temperaturii
11 – Buton pentru pornire/oprire

MOD DE UTILIZARE

1. 1. Pentru a încălzi apa, apăsați butonul pentru a deschide capacul prezentat în Figura 6; capacul se va deschide când butonul se întoarce înapoi, după care îl puteți scoate. Dacă faceți ceai, puteți îndepărta direct capacul (așa cum se arată în Figura 7), puneți ceaiul în filtrul detașabil și adăugați cantitatea necesară de apă la nivelul dorit între cantitatea minimă MIN și MAX maximă de apă vizibilă pe ulciorul.
2. 2. După ce turnați apă, puneți bine capacul; ridicați filtrul detașabil (Figura 8) după instalarea capacului și așezați ulciorul pe bază; conectați și veți auzi un bip dublu, după care toate luminile se vor aprinde timp de o secundă și fierbătorul va intra în modul standby dacă nu se efectuează nicio altă operațiune.
3. 3. Dacă temperatura de încălzire este setată, lumina corespunzătoare se va aprinde și încălzirea va începe după apăsarea butonului de încălzire. Lumina se aprinde, se aude un bip dublu, iar indicatorul de temperatură se aprinde când se încălzește la nivelul setat, după care fierbătorul intră în modul de așteptare dacă nu este pornită nicio altă operațiune în următorul minut.
4. 4. Apăsați butonul de economisire a căldurii pentru a activa și apoi a opri funcția. Funcția de reținere a căldurii se aplică numai la temperaturi de 70 ° C, 80 ° C și 90 ° C, dar nu și la 100 ° C. Dacă selectați funcția de reținere a căldurii, aceasta se va opri automat când temperatura este setată la 100 ° C.

   Dacă activați funcția de economisire a căldurii, dar butonul de încălzire nu este apăsat în următorul minut, funcția de economisire a căldurii va fi anulată și aparatul va intra în modul de așteptare.

   Dacă selectați funcția de economisire a căldurii și apăsați butonul de încălzire pentru următorul minut, cronometrul de economisire a căldurii va fi activat automat timp de 30 de minute.
5. 5. Dacă ledul de temperatură clipește în timpul încălzirii, aceasta indică temperatura setată, iar dacă se aprinde fără să clipească, înseamnă că temperatura va fi atinsă sau depășită.;
6. Altele

   Dacă nu este selectat mod pentru menținerea temperaturii, cana va fi ridicată de la baza din regim de așteptare ca să poate fi programată.

   Dacă funcția de păstrarea căldurii este selectată și vasul se ridicat de la bază, setarea va fi menținută înainte de ridicare; dacă baza nu detectează prezența unui ceainic în următorul minut, se aude un semnal sonor care indică faptul că aparatul intră în modul standby și programul pornește din nou; dacă baza prinde cana înainte de următorul

minut, ridicarea frontală va continua. În regim de așteptare toate luminile LED sunt oprite și procesul pentru încălzire se suspendă și începe din nou.

Dacă cana nu este așezat pe bază în modul de așteptare, butoanele și luminile nu funcționează.

Фигура 6

Фигура 7

Фигура 8

DESCRIERE DEFECȚIUNI

1. În cazul unui scurtcircuit NTC, toate luminile clipesc și procesul de încălzire se oprește, după care toate butoanele se dezactiveaza.
2. Când circuitul NTC este deschis, toate luminile clipesc și procesul de încălzire se oprește, după care toate butoanele sunt dezactivate.

3. Când lichidul iese din cană, toate luminile vor începe să clipească și procesul de încălzire se va opri, după care toate butoanele se vor dezactiva.

ATENȚIE

1. 1. Acest produs este destinat încălzirii apei și prepararea ceaiului în spații închise și este interzisa turnarea altor lichide sau folosirea lui în alte scopuri. În timpul utilizării, nu puneți capacul pe ceai după ce a fiert apa!
2. Înainte de utilizare asigurați-vă că ați turnat apă înainte să porniți alimentarea.
3. Nu turnați mai mult lichid decât nivelul maxim, ca să evitați riscul de ieșire, deoarece poate provoca arsuri.
4. Mutați cană după ce este scoasă din priză. Prindeți cană cu apă fiartă doar de mâner, ca să evitați riscul de ardere.

5. În timpul utilizării nu lăsați cablul sa atârne din masă sau locuri asemănatoare ca să evitați riscul de incidente.
6. 6. Pentru a preveni erodarea componentelor interne, nu scufundați cana în lichid. Citiți instrucțiunile de detartrare.
7. Dacă cablul are defecțiune trebuie să îl returnați producătorului sau să îl Ако предоставения кабел за захранването се повреди, го върнете на производителя sau personalul de service sau o altă persoană calificată pentru a evita eventualele riscuri.
8. 8. Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane care nu au experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care au primit instrucțiuni de utilizare a aparatului sau sunt în conformitate cu supravegherea unei persoane care este responsabilă pentru siguranța acestora.
9. Aparatul nu poate și nu trebuie folosit de către copii pentru joacă!
   Acest produs este destinat pentru uz casnic sau inclusiv:
   În bucătăriile pentru personalul din magazine, birouri și alte tipuri de mediu de lucru;
   La ferme
   Dacă cană este prea plină cu apă, din ea poate să iese apă fiartă.
   Nu scufundați apă în lichide. Cană trebuie mereu să fie utilizată pe bază cu care este livrată.
10. Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu îl aruncați împreună cu alte deșeuri menajere; returnați-l la un punct de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Simbolul de pe produs, instrucțiunile de utilizare și ambalajul vă vor ghida către metodele corecte de eliminare. Materialele sunt potrivite pentru reciclare, așa cum este indicat pe etichetă. Reciclând aparatul sau materialele de orice fel, contribuiți la protecția mediului înconjurător.

Vă rugăm să contactați administrația relevantă pentru îndrumări privind eliminarea/aruncarea aparatului.

CURĂȚARE TARTRULUI

1. Curățare

Înainte de a curăța aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție secțiunea „Avertismente”.
Înainte de a curăța aparatul, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească;
Ștergeți exteriorul și baza canei cu un prosop umed, apoi uscați-l cu o cârpă uscată. Nu folosiți materiale de curățare dure, deoarece acestea vor zgâria corpul cănii.
Curățați și îndepărtați reziduurile și murdăria cu apă și vero sau alt agent de curățare, dar nu cu acizi agresivi sau alți detergenți corozivi.

2. Detartrare

Curățați regulat tartrului din cana pentru a asigura o durată de viață mai lungă a produsului.
În condiții normale de utilizare, curățați tartrului de cel puțin două ori pe an.
Se toarnă oțet pe locul indicat de cantitatea maximă de lichid și încălziți.
Deconectați de la sursa de alimentare (scoateți ștecherul);
Lăsați oțetul fiert să stea peste noapte în cana, apoi îl aruncați;
Se toarnă apă în crestătură pentru a indica cantitatea maximă de lichid și se aduce la fierbere, apoi se toarnă; spălați murdăria și oțetul rămas;
Spălați cana cu apă curată pentru a îndepărta depunerile.