DUKA
Kitchen Life

Cantar de bucătărie DUKA KITCHEN

Art. no 1218900

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de utilizare. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor de siguranță enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

ATENȚIE! Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și alte incidente, urmați aceste instrucțiuni:

1. Aparatul nu este destinat copiilor.

2. Nu lăsați aparatul în apropierea copiilor.

3. Bateriile pot fi înghițite și pot pune viața în pericol. Dacă bateria este înghițită, solicitați imediat asistență medicală.

4. Scoateți toate materialele de ambalare. Ele pot fi periculoase pentru copii. Există riscul de sufocare din cauza materialului de ambalare.

5. Copiii nu sunt conștienți de pericol. Păstrați produsul departe de copii.

6. Înainte de fiecare utilizare, verificați aparatul pentru eventuale deteriorări. Nu folosiți un aparat deteriorat.

Aparatul trebuie protejat de:

- temperaturi extreme

- foc

- umiditate

- vibratii puternice

- lumina directa a soarelui

În niciun caz nu trebuie să dezasamblați balanța. Reparațiile necorespunzătoare pot pune în pericol utilizatorul.

ATENȚIE. Nu reîncărcați niciodată bateria.

Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline.

Dacă cântarul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, este indicat să scoateți bateriile. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu reglementările aplicabile.

Țineți bateriile departe de copii, nu aruncați în foc sau dezasamblați.

Dacă instrucțiunile nu sunt respectate, bateriile se pot descărca sub tensiunea lor finală și pot provoca o scurgere. În cazul unei scurgeri a bateriei, scoateți-o imediat din aparat. Evitați contactul cu pielea, ochii

și mucoasele. În cazul contactului cu electrolitul, clătiți bine zona de contact cu apă curată și consultați un medic.

UTILIZARE

Dispozitivul este destinat utilizării în condiții casnice și similare:

- echipamente de bucatarie pentru personalul din magazine, birouri si alte medii de lucru

- echipamentele clientilor din hoteluri, moteluri si alte zone rezidentiale

- moteluri, baruri și altele asemenea

Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.

ÎNLOCUIREA/INSTALAREA BATERIILOR

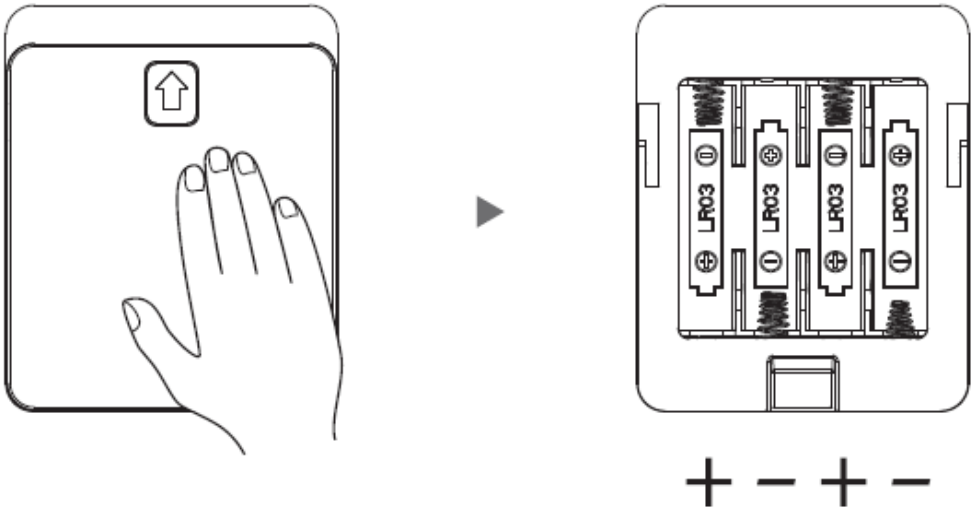

DESCHIDEȚI CAPACUL BATERIEI

Introduceți 4 baterii AAA (1,5V) așa cum este indicat pe baterii și pe echilibru.

UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Așezați balanța pe o suprafață dură și plană pentru o precizie maximă.

Nu supuneți cântarul la șocuri, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul.

Balanța nu trebuie depozitată în poziție verticală. Balanta trebuie depozitata in pozitie orizontala.

Nu supraîncărcați aparatul.

SPECIFICAȚIE

Capacitate maximă: 5 kg

Precizie: 1g / 0,05oz / 1ml / 1/8 pahar)

Unități de măsura: g / oz / ml / pahar (ml / pahar doar pentru lapte sau apă)

Alimentare: 4 x 1.5V AAA

FUNCȚIILE BUTONULUI

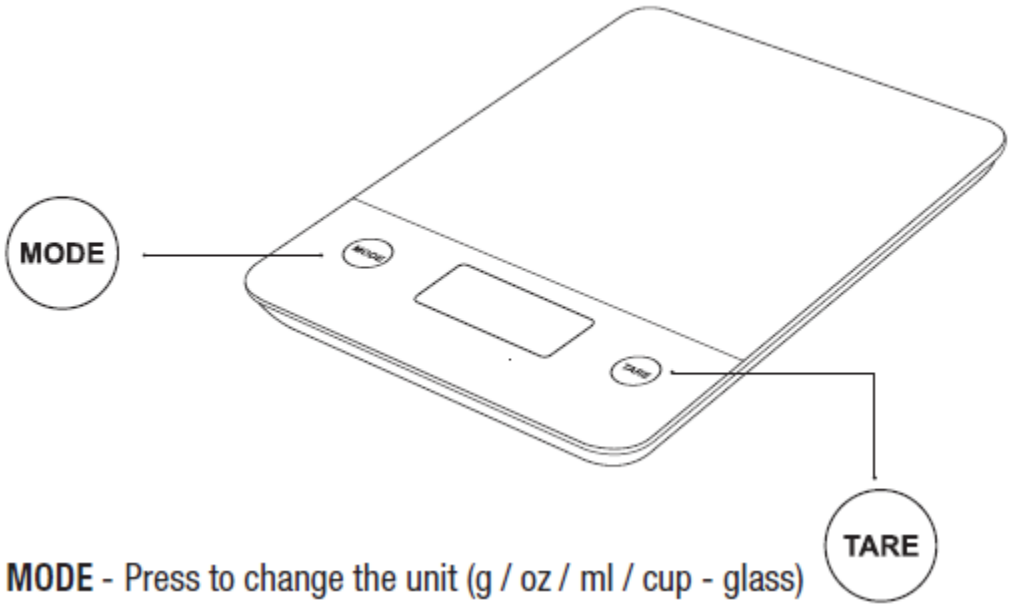

MODE - Apăsați pentru a schimba unitatea de măsură (g / oz / ml / pahar - sticlă)

TARE - Comutator pornit/oprit, scala tare

OPRIRE:

Balanța este oprită după ce apăsați și mențineți apăsat butonul TARE timp de 2 secunde

Balanța se va opri automat după 60 de secunde dacă nu este utilizată.

SCHIMBAREA UNITĂȚILOR DE MĂSURĂ

Fiecare apăsare a butonului MOD va afișa rezultatul măsurării în diferite unități: g / oz / ml (pentru apă) / cană (pentru apă) / ml (pentru lapte) / cană (pentru lapte)

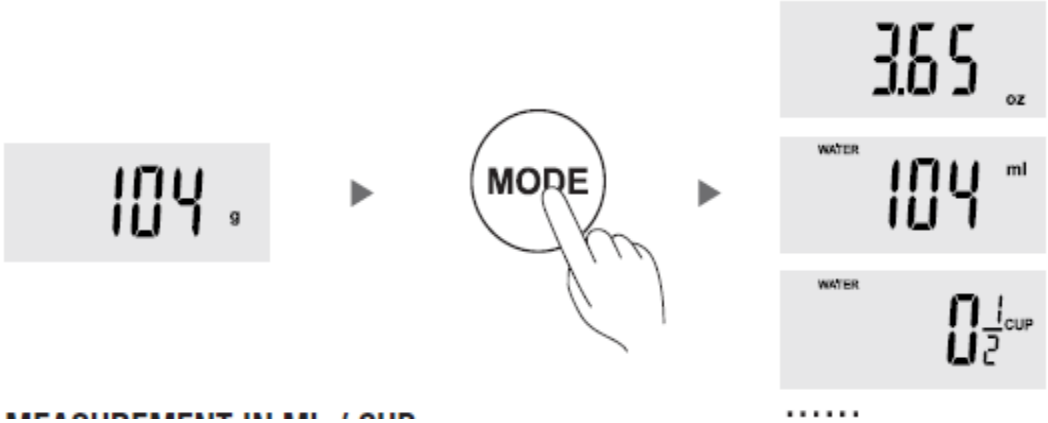

MĂSURARE ÎN ML / CUP

Așezați recipientul pe platforma de cântărire, apăsați butonul TARE pentru a tara greutatea containerului. Apoi turnați apă sau lapte în vas. Apăsați butonul MODE până când se obține citirea ml. sau un pahar.

GREUTATE

Așezați balanța pe o suprafață plană, stabilă.

Apăsați butonul TARE, pe afișaj ar trebui să apară „0”.

Așezați produsele ponderate pe platformă. Greutatea acestora va apărea pe afișaj.

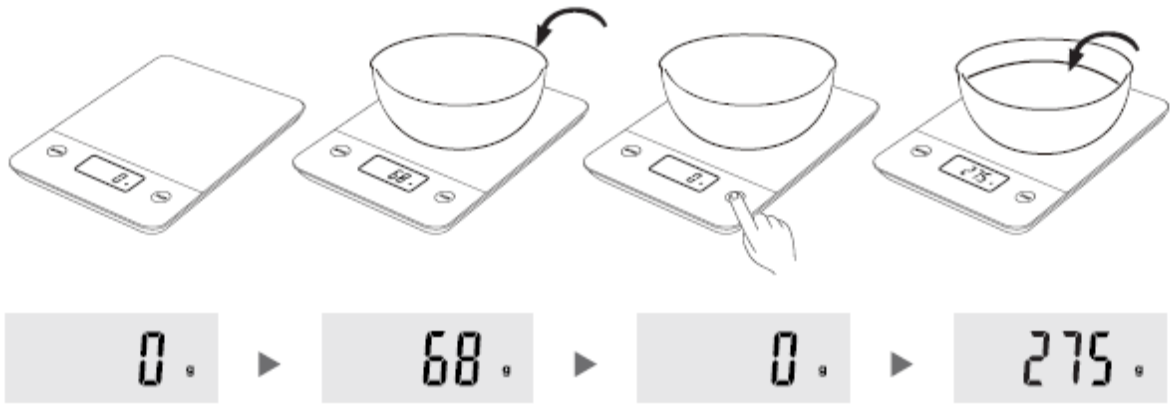

INDICAȚII DE EROARE

Următoarele indicații apar pe afișaj

- Când bateria este epuizată, pe afișaj apare Lo

- când balanța nu este stabilă înainte de cântărire, apare pe afișaj unSt

- când balanța este supraîncărcată (greutatea produselor cântărite este mai mare de 5 kg), apare pe afișaj EEEE

CURATENIE SI MENTENANTA

Nu scufundați balanța în apă sau alte lichide.

Pentru curățare, utilizați o cârpă moale, uscată sau umedă (nu umedă) și un detergent blând. Uscat. Nu folosiți solvenți, benzină sau alți detergenți sau obiecte care pot deteriora carcasa (sârmă de curățare, agenți de curățare abrazivi etc.).

DECLARAȚIE CE

Aparatul este proiectat, fabricat și introdus pe piață în conformitate cu directivele Noua Abordare, motiv pentru care produsul este marcat CE și eliberat cu o declarație de conformitate, care este disponibilă autorităților de reglementare a pieței.

ELIMINAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Aparatul este marcat cu un coș de gunoi cu roți tăiat în conformitate cu Directiva DEEE 2012/19 / CE. Simbolul este folosit pentru a eticheta toate dispozitivele electrice și electronice care necesită separare. Acest marcaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Pentru a returna aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați dealerul de la care a fost achiziționat produsul. Ei pot accepta acest produs ca reciclare sigură pentru mediu. Un astfel de marcaj indică faptul că produsul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere după data de expirare. Utilizatorul este obligat să predea aparatul unei organizații specializate în colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Organizația de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și utilitățile, trebuie să instituie un sistem adecvat pentru a elimina acest aparat. Manipularea corectă a echipamentelor electrice uzate ajută la evitarea consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului care rezultă din prezența substanțelor periculoase, precum și depozitarea și manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente. Aparatul conține o cantitate limitată de anumite substanțe care ar putea avea un efect negativ asupra mediului în timpul utilizării acestui produs și nu numai.

Setul nu include baterii, dar rețineți că bateriile de unică folosință complet descărcate trebuie aruncate în coșuri special etichetate, predate la punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau returnate vânzătorului de echipamente electrice.